


Priključitev in nastavitve ventilatorja z regulatorjem MRH/SHT

KRMILNI ELEMENTI

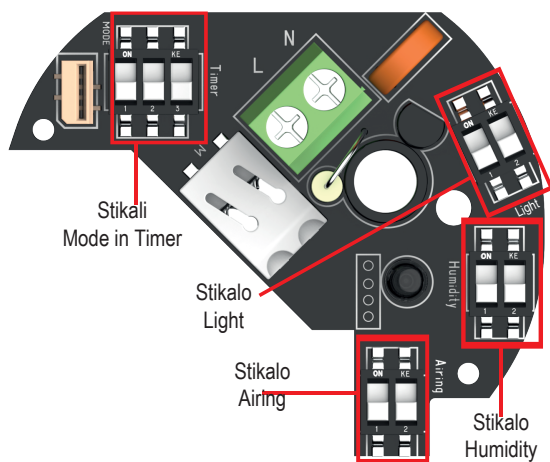

*Slika tiskanega vezja in razporeditev komponent se lahko razlikujeta od dejanskega izdelka.


PRIKLJUČITVENA SCHEMA

Ventilator priključite z dvema vodnikoma na priključka "N" in "L". Priporočljivo je upoštevati polariteto, saj s tem zagotovite zanesljivejše delovanje elektronike. Ventilator nato deluje v samodejnem načinu.




NAČINI DELOVANJA

! Tovarniška nastavitve je običajni samodejni način delovanja.

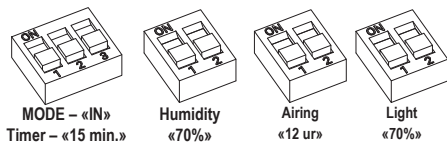

Ventilator se vklopi, ko vgrajeni senzor vlage zazna vlago nad 70 % (1. POGLAVJE), in deluje, dokler senzor vlage ne zazna padca na 70 % ali manj (1. POGLAVJE). Nato deluje še 15 minut (2. POGLAVJE) in se izklopi. Vsakih 12 ur (3. POGLAVJE) se ventilator vklopi in se po 30 minutah izklopi. Če je ventilator vgrajen v prostoru s stalno nizko ali stalno visoko vlago, priporočamo izklop vgrajenega senzorja vlage (1. POGLAVJE).



MODE - «OUT»
Timer - «15 min.»

Za večje udobje lahko nastavite, da ventilator deluje samo takrat, ko v prostoru ni oseb (odsotnost se določa glede na ugasnjeno razsvetljavo). To nastavite tako, da stikalo MODE prestavite v položaj «OUT».

Ventilator se vklopi, ko senzor vlage zazna, da vlaga presega 70 % (1. POGLAVJE), vendar le, če vgrajeni svetlobni senzor (4. POGLAVJE) zazna, da v prostoru ni svetlobe. Deluje, dokler senzor vlage ne zazna padca vlage na 70 % ali manj (1. POGLAVJE). Nato deluje še 15 minut (2. POGLAVJE) in se izklopi. Vsakih 12 ur (3. POGLAVJE) se ventilator vklopi in se po 30 minutah izklopi. Če se med delovanjem ventilatorja v prostoru prižge luč, se ventilator takoj ustavi.

PRIKLJUČITEV IN NASTAVITEV

POMEMBNO: Vsa dela priklopa, nastavljanja, servisiranja ali popravil izvajajte izključno ob izklopljenem omrežnem napajanju (stikalo S1 v položaju OFF).


! Ne glede na način priklopa ventilator deluje le, ko je stikalo S1 vključeno.

! Napajanje ventilatorja je dovoljeno samo, ko je sprednji pokrov pravilno nameščen.

! Pri nastavljanju stikal ne uporabljajte pretirane sile, saj lahko poškodujete stikala.

1. POGLAVJE – NASTAVITEV VGRAJENEGA SENZORJA VLAŽE


Tovarniško je prag vlage, pri katerem se ventilator samodejno vklopi, nastavljen na 70 %. Po potrebi lahko izberete vrednosti 50, 70 ali 90 %. Vgrajeni senzor vlage lahko tudi povsem izklopite. To nastavite s stikalom Humidity.

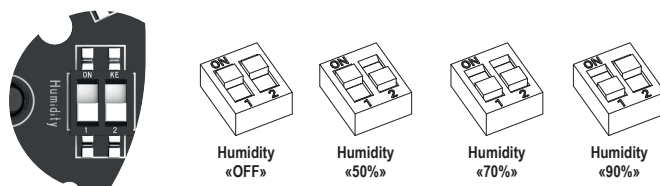

Če je senzor vlage izklopljen, se ventilator v načinu IN vklopi ob prižgu luči in deluje, dokler je luč prižgana, po izklopu luči pa še toliko časa, kot je nastavljeno na stikalo Timer. V načinu OUT se ventilator vklopi po izklopu luči in deluje toliko časa, kot je nastavljeno na stikalo Timer.


2. POGLAVJE – NASTAVITEV ZAKASNITVE IZKLOPA

Tovarniško je čas delovanja ventilatorja po izklopu luči nastavljen na 15 minut. Po potrebi lahko nastavite 5, 15 ali 30 minut. Časovnik lahko tudi povsem izklopite. To nastavite s stikalom Timer.

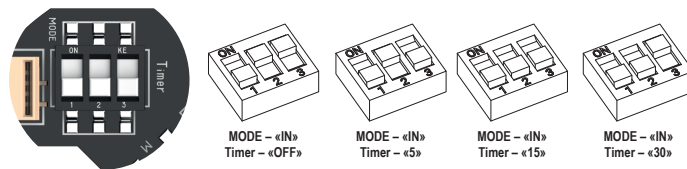

3. POGLAVJE – NASTAVITEV PERIODIČNEGA PREZRAČEVANJA

Tovarniško je nastavljen interval 12 ur, po katerem se ventilator vklopi v načinu prezračevanja, deluje 30 minut in se nato izklopi. Po potrebi lahko nastavite intervale 6, 12 ali 24 ur. Prezračevanje lahko tudi povsem izklopite. To nastavite s stikalom Airing.

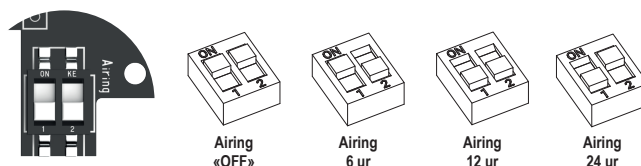

4. POGLAVJE – NASTAVITEV VGRAJENEGA SVETLOBNEGA SENZORJA

Tovarniško je občutljivost svetlobnega senzorja nastavljena na srednjo vrednost (privzeto 70 %). Po potrebi lahko izberete vrednosti 50, 70 ali 90 %. Vgrajeni svetlobni senzor lahko tudi povsem izklopite. Priporočamo, da občutljivost zmanjšate na 50 % (npr. za prostor z oknom) ali povečate na 90 % (npr. za temnejši prostor). To nastavite s stikalom Light.

