


Povezivanje i podešavanje ventilatora s upravljačem MRH/SHT

UPRAVLJAČKI ELEMENTI

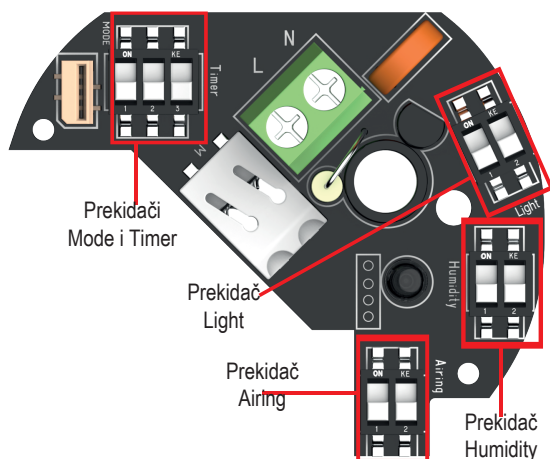

*Izgled tiskane pločice i raspored komponenti mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.


HEMA SPAJANJA

Ventilator se spaja s dva vodiča na priključke "N" i "L". Preporučuje se poštivanje polariteta jer to osigurava pouzdaniji rad elektronike. Nakon spajanja ventilator radi u automatskom načinu rada.




NAČINI RADA

! Tvornička postavka je standardni automatski način rada.

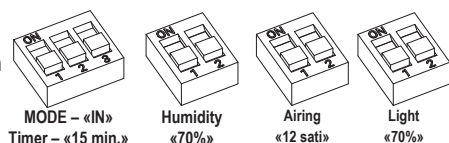

Ventilator se uključuje kada ugrađeni senzor vlage registrira vlažnost iznad 70 % (POGLAVLJE 1) i radi sve dok senzor vlage ne registrira pad na 70 % ili niže (POGLAVLJE 1). Nakon toga radi još 15 minuta (POGLAVLJE 2) i isključuje se. Svakih 12 sati (POGLAVLJE 3) ventilator se uključuje i nakon 30 minuta isključuje. Ako je ventilator ugrađen u prostoriji sa stalno niskom ili stalno visokom vlažnošću, preporučuje se isključiti ugrađeni senzor vlage (POGLAVLJE 1).



MODE - «OUT»
Timer - «15 min.»

Ventilator se uključuje kada senzor vlage registrira da vlažnost prelazi 70 % (POGLAVLJE 1), ali samo ako ugrađeni senzor svjetla (POGLAVLJE 4) utvrdi da u prostoriji nema svjetla. Radi sve dok senzor vlage ne registrira pad vlažnosti na 70 % ili niže (POGLAVLJE 1). Nakon toga radi još 15 minuta (POGLAVLJE 2) i isključuje se. Svakih 12 sati (POGLAVLJE 3) ventilator se uključuje i nakon 30 minuta isključuje.

Ako se tijekom rada ventilatora uključi svjetlo u prostoriji, ventilator će se odmah zaustaviti.

POVEZIVANJE I PODEŠAVANJE

VAŽNO: Sve radove povezane sa spajanjem, podešavanjem, održavanjem ili servisiranjem obavljajte isključivo kada je mrežno napajanje isključeno (prekidač S1 u položaju OFF).


! Bez obzira na način spajanja, ventilator radi samo kada je prekidač S1 uključen.

! Ventilator smije biti pod naponom samo kada je prednja maska pravilno postavljena.

! Prilikom podešavanja prekidača nemojte primjenjivati prekomjernu silu kako ne biste oštetili prekidače.

POGLAVLJE 1. – KONFIGURACIJA UGRAĐENOG SENZORA VLAGE


Tvornički je vlažnost pri kojoj se ventilator automatski uključuje postavljena na 70 %. Po potrebi možete odabrati vrijednosti 50, 70 ili 90 %. Ugrađeni senzor vlage možete i potpuno isključiti. To učinite prekidačem Humidity.

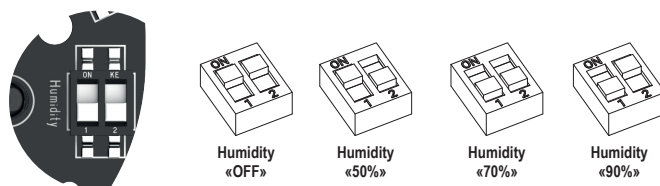

Ako je senzor vlage isključen, ventilator se u načinu IN uključuje pri paljenju svjetla i radi dok je svjetlo uključeno, a nakon gašenja svjetla nastavlja raditi onoliko dugo koliko je postavljeno na prekidaču Timer. U načinu OUT ventilator se uključuje nakon gašenja svjetla i radi onoliko dugo koliko je postavljeno na prekidaču Timer.


POGLAVLJE 2. – PODEŠAVANJE VREMENA ODGOĐENOG ISKLJUČIVANJA

Tvornički je vrijeme rada ventilatora nakon gašenja svjetla 15 minuta. Po potrebi možete postaviti 5, 15 ili 30 minuta. Tajmer možete i potpuno isključiti. To učinite prekidačem Timer.

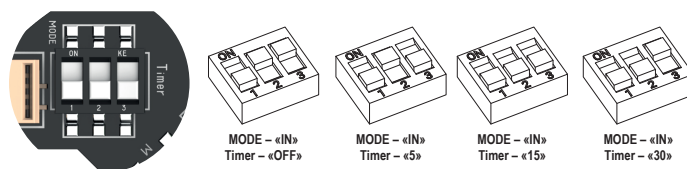

POGLAVLJE 3. – PODEŠAVANJE PERIODIČNOG PROZRAČIVANJA

Tvornički je postavljen interval od 12 sati, nakon kojeg se ventilator uključuje u načinu prozračivanja, radi 30 minuta i zatim se isključuje. Po potrebi možete postaviti intervale 6, 12 ili 24 sata. Prozračivanje možete i potpuno isključiti. To učinite prekidačem Airing.

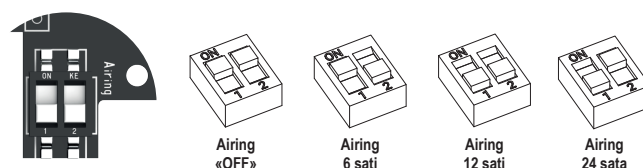

POGLAVLJE 4. – PODEŠAVANJE UGRAĐENOG SENZORA SVJETLA

Tvornički je osjetljivost senzora svjetla postavljena na srednju vrijednost (zadano 70 %). Po potrebi možete odabrati vrijednosti 50, 70 ili 90 %. Ugrađeni senzor svjetla možete i potpuno isključiti. Preporučuje se smanjiti osjetljivost na 50 % (npr. za prostoriju s prozorom) ili povećati na 90 % (npr. za slabije osvijetljenu prostoriju). To učinite prekidačem Light.

