



Anschluss und Einstellung von Ventilatoren mit ET / MRe-Steuerung mit Timer

BEDIENELEMENTE

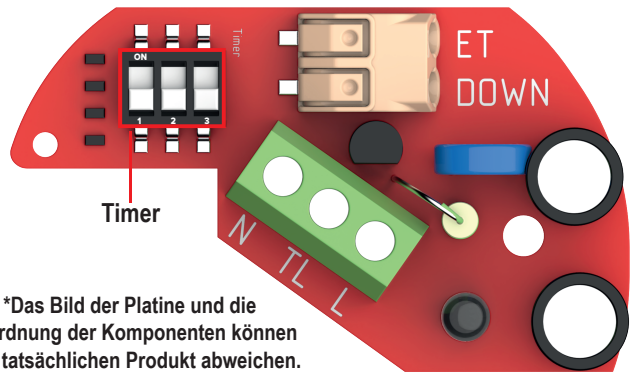

ANSCHLUSSPLAN

Der Ventilator wird mit zwei Leitungen an die Anschlüsse "N" und "L" angeschlossen.

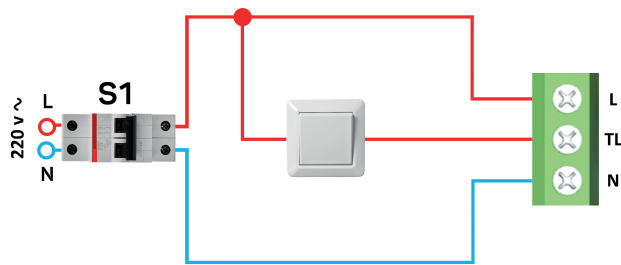

ANSCHLUSS UND EINSTELLUNG


Warnung! Alle Arbeiten im Zusammenhang mit Anschluss, Einstellung, Wartung oder Reparatur des Produkts dürfen nur bei ausgeschalteter Netzspannung durchgeführt werden (der automatische Schalter **S1** muss sich in der Position **OFF** befinden).

! Der Ventilator funktioniert unabhängig vom gewählten Anschlussplan nur, wenn der automatische Schalter **S1** eingeschaltet ist.

! Die Stromversorgung des Ventilators (Einschalten des Schalters **S1**) ist nur zulässig, wenn die Frontabdeckung des Ventilators korrekt montiert und geschlossen ist.

! Verwenden Sie den Ventilator nicht zusammen mit Sensorschaltern oder beleuchteten Schaltern (mit Kontrollleuchte).

BETRIEBSARTEN

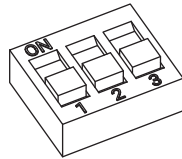



! Werkseitig ist der Standard-Automatikbetrieb eingestellt

Timer
«30 Min.»


Wenn der Schalter in die Position **ON** gestellt wird, startet der Ventilator. Wenn der Schalter in die Position **OFF** gestellt wird, läuft der Ventilator noch **30 Minuten** weiter (siehe **ABSCHNITT 1**) und schaltet sich anschließend automatisch aus.

ABSCHNITT 1 – EINSTELLUNG DER AUSSCHALTVERZÖGERUNG


Werkseitig ist der Ventilator so eingestellt, dass er nach dem Ausschalten noch **30 Minuten** weiterläuft. Bei Bedarf können folgende Verzögerungszeiten eingestellt werden: **5, 15 und 30 Minuten**. Der Timer kann auch ausgeschaltet werden. Die gewünschte Verzögerung wird mit dem Schalter »Timer« eingestellt.

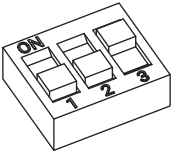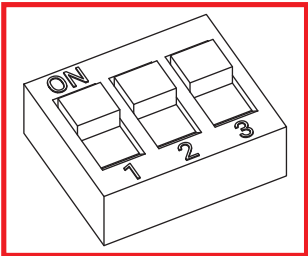


Timer
«OFF»

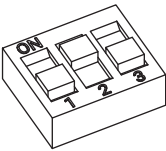

Timer
«5 Min.»

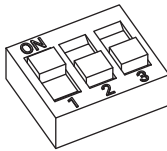

Timer
«15 Min.»

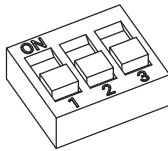

Timer
«30 Min.»