



(SLO) Električni aksialni cevni
gospodinjski ventilator



(SLO)

**Izkaznica /
Navodila za uporabo**

NAMEN

Električni ventilator aksialni cevni gospodinjski (VAC), električni ventilator aksialni cevni gospodinjski namestitveni (VACN) je namenjen za odstranjevanje neprijetnega vonja in odvečne vlage v WC-ju, kopalnici ter ostalih manjših prostorih, kjer je potreba po prezračevanju.



POZOR! Izdelka ne smejo uporabljati osebe (tudi otroci) z omejenimi telesnimi, psihičnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. v primeru, da nimajo izkušenj ali znanj, niso pod nadzorom ali niso bili poučeni o uporabi izdelka s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti v spremstvu, da se prepreči igranje zraven izdelka.

Varnostne zahteve

Glede vrste zaščite pred električnim udarcem ventilatorje spadajo pod naprave II. razreda (220-240 V/50 Hz) ali III. razreda (12V/50 Hz) GOST 30345.0-95. Vrsta klimatske izvedbe izdelka je »zmerno hladna« 4 (YX/J4) GOST 15150-69. Stopnja zavarovanja ohišja električne naprave pred trdimi delci in vodo v skladu z GOST 14254-96 (МЭК 529-89):

Model	AURA/SILENT		PARUS	PRO	SLIM		STANDARD
Možnosti	C, MR, brez možnosti	MRH, C MRH			C, MR, brez možnosti	-02, C-02, MR-02, C MR-02, MRH, C MRH, MRH-02, C MRH-02	
Pomen IP	25	24	24	24	25	24	24



POZOR! Priklop ventilatorja lahko izvajajo strokovnjaki električarji, ki imajo posebno dovoljenje za opravljanje takih del. Prepovedana uporaba ventilatorjev izven navedenega temperaturnega območja (od +1°C do +40°C). Prepovedana namestitve ventilatorja v eno magistralo s cevjo za odvod dima iz naprav, ki imajo gorilniki. V primeru okvare izklopiti delovanje (S1 v položaju OFF) in poklicati električarja.



POZOR! Pred uporabo naprave obvezno preberite ta navodila.




POZOR! Vsa dela v zvezi z nameščanjem, nastavljanjem, vzdrževanjem in popraviljem izdelka se izvajajo le ob izklopljenem električnem napajanju (S1 v položaju OFF). Enofazno omrežje, na katero se priklapi ventilator, mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Lokalno ožičenje mora biti opremljeno z varovalko (S1 na prikazu). Priklop se opravi preko stikala (S2 na prikazu), ki je vgrajeno v lokalno ožičenje. Razdalja med kontakti stikala na vseh polih mora biti najmanj 3 mm. V izvedbi različice «-02» stikalo (S3 na prikazu) je vgrajeno v ventilator. Pred namestitvijo se prepričajte, da ni vidnih okvar kril, ohišja, rešetke ter, da v pretočnem delu ni stranskih predmetov, ki lahko okvarijo krila.

POGOJNE OZNAKE MOŽNOSTI

Oznaka	Naziv
-02	Električni ventilatorji aksialni cevni gospodinjski namestitveni z vrvičnim vlečnim stikalom za vklop/izklop ventilatorja ali časovnika
ET	Električni ventilatorji aksialni cevni gospodinjski namestitveni z elektronskim časovnikom
ETF	Električni ventilatorji aksialni cevni gospodinjski namestitveni s foto časovnikom
HT	Električni ventilatorji aksialni cevni gospodinjski namestitveni s senzorjem vlage
C	Električni ventilatorji aksialni cevni gospodinjski namestitveni z vzvratno zaklopko
MR	Električni ventilatorji aksialni cevni gospodinjski namestitveni multiopcijski z dvema načini delovanja z vgrajenim krmlnikom Fusion Logic 1.0.
MRH	Električni ventilatorji aksialni cevni gospodinjski namestitveni multiopcijski z dvema načini delovanja z vgrajenim krmlnikom Fusion Logic 1.1.

Dodatne opcije so lahko kombinirane ali ni na voljo.

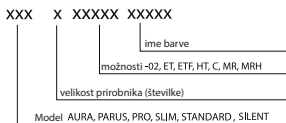


Primer oznake
SLIM 5 C MR -02

OSNOVNI TEHNIČNI LASTNOSTI

Lastnosti	AURA 4	AURA 5	AURA 6	SILENT 4	SILENT 5	SILENT 6	PARUS 4	PARUS 5	PRO 4	PRO 5	PRO 6	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6	STANDARD 4	STANDARD 5
Premjer prirobnice (mm)	100	125	150	100	125	150	100	125	100	125	160	100	125	150	100	125
Učinkovitost (m3/ura)	90	180	280	90	180	280	100	165	115	195	320	90	140	250	100	185
Poraba energije (W)	8,4	10	10	8,4	10	10	16	20	16	18	22	7,8	10	10	16	20
Raven hrupa (dB)	25	30	33	25	30	33	35	36	32	34	36	25	30	33	35	36
Teža (kg)	0,5	0,7	0,9	0,5	0,7	0,9	0,65	0,85	0,55	0,65	0,95	0,55	0,65	0,77	0,7	0,75

Ventilatorji je namenjeni za priklop na omrežje z napetostjo 220-240 V (12 V za ventilatorji 12V) s frekvenco 50 Hz


AURA/SILENT/SLIM

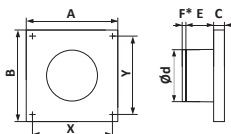

Model	d	A	B	X	Y	E	F*	C
AURA 4	100	155	155	135	135	70	7	24
AURA 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
AURA 6	150	214	214	196	196	82	10	24
SILENT 4	100	155	155	135	135	70	7	24
SILENT 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
SILENT 6	150	214	214	196	196	82	10	24
SLIM 4	100	160	160	140	140	76	7	9
SLIM 5	125	180	180	160	160	82	8,5	9
SLIM 6	150	205	205	187	187	86	10	9

*-Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različni vzvratna zaklopka


PARUS

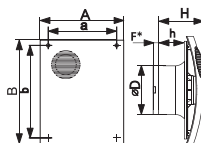


Model	A	a	B	b	D	H	h	F*
PARUS 4	175	140	220	175	100	85	48	8
PARUS 5	219	175	275	220	125	96	54	10

*-Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različni vzvratna zaklopka

PRO

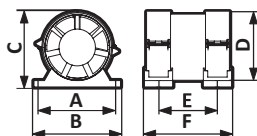

STANDARD

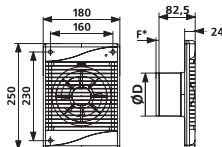

Model	A	B	C	D	E	F
PRO 4	122	138	119	103,6	94	139
PRO 5	147	163	144	128,6	101	146
PRO 6	182	198	179	163,6	104	154

Model	D	F*
STANDARD 4	100	7
STANDARD 5	125	8,5

*-Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različici vzvratna zaklopka

Nemstitev in priprava za delo

Ventilatorji AkvaVent se namestijo tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno. Ventilatorji AkvaVent je namenjeni za stensko in stropno namestitev. Model ventilatorjev AkvaVent v različici -02 je namenjen za stensko namestitev. Namestitev ventilatorjev AkvaVent se izvede tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno na ravno navpično ali vodoravno površino, za model z možnostjo -02 na ravno navpično površino, ki ima zadostno trdnost za namestitev izdelka s pomočjo vijakov. Dopustni odstop površine za namestitev navpično in vodoravno $\pm 0,5$ mm.


Oznaka varovalke S1
na prikazu



Varovalka S1




Oznaka zunanjega
stikala S2 na prikazu



Zunanje stikalo S2



Oznaka vgrajenega
stikala S3 na prikazu




Notranje vgrajeno stikalo
S3 (vlečno stikalo)



PRIKAZOVALNE SCHEME PRIKLOPA VENTILATORJEV AKVAVENT

Prikaz 1


Priklop ventilatorjev (osnovni model) X- vijačna sponka za konektorje za konektorje, 2 para

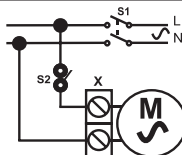

220-240V

Prikaz 2

Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost -02 (vlečno stikalo). X2- vijačna sponka za konektorje, 3 para

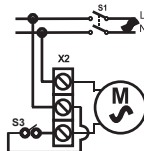


220-240V

Prikaz 3 (za model SLIM)

Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost -02 (vlečno stikalo).

X- vijačna sponka za konektorje, 2 para

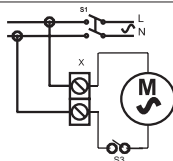


220-240V

NAMESTITVENI PRIKAZ PRIKLOPA NA OMREŽJE VENTILATORJA AKVAVENT


Priklop ventilatorja na omrežje je prikazan na slikah 1-8

AURA/SILENT (slika 1)/SLIM (slika 2-3)

- odstraniti okrasno sprednjo ploščo;
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm;
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja in kabelski vnos;
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki;
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju;
- pritrditi ploščo z vijakom

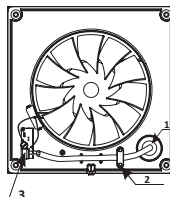

slika.1 AURA/SILENT

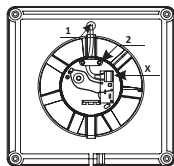


slika.2 SLIM


PARUS (slika 4)

- odstraniti okrasno sprednjo ploščo in pokrov predala za vijačna sponka ventilatorjev;
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja;
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm;
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki;
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
- namestiti nazaj pokrov predala za vijačna sponka in pritrditi sprednjo ploščo z rahlim pritiskom


slika.3 SLIM -02

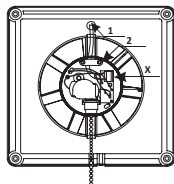

slika.4 PARUS, PRO

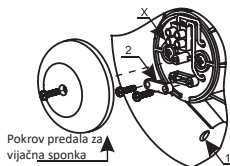**PARUS -02 (slika 5)**


- odstraniti okrasno sprednjo ploščo ventilatorjev in pokrov predala za vijačna sponka;
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja;
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm;
- vstaviti žice v vijačna sponka X2, pritisniti njih z vijaki;
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
- namestiti nazaj pokrov predala za vijačna sponka in pritrditi sprednjo ploščo z rahlim pritiskom

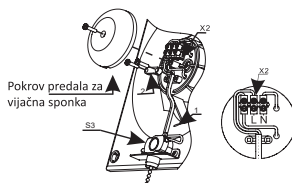


slika.5 PARUS -02

PRO (slika 4, 6)


- namestiti nosilce držal;
- namestiti na nosilce prvi par pokrovov držal;
- namestiti nanju ventilator;
- združiti ohišje ventilatorja z dveh strani z zračniki;
- zgoraj pritrditi ohišje z zračniki drugim parom pokrovov držal.

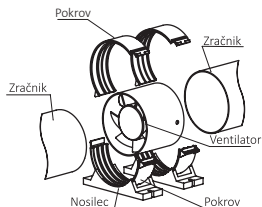**slika.6 PRO****STANDARD (slika 7)**

- odstraniti okrasno sprednjo ploščo;
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja;
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm;
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki;
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju;
- pritrditi ploščo z vijakom

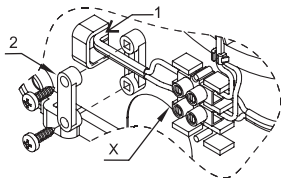**slika.7 STANDARD****STANDARD -02 (slika 8)**

- odstraniti okrasno sprednjo ploščo;
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja;
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm;
- vstaviti žice v vijačna sponka X2, pritisniti njih z vijaki;
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju;
- pritrditi ploščo z vijakom

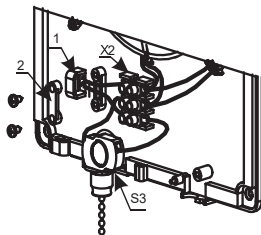**slika.8 STANDARD -02**

Tehnično vzdrževanje

- odklopiti ventilator od omrežja;
- odstraniti ventilator od njegovega zračnika in dvigniti ga iz nameščenega položaja;
- v primeru močne umazanije odstraniti krila ventilatorja;
- obrisati vse plastične dele z mehko krpo, namočeno v toplo milnico, električni motor ne sme priti v stik z milnico;
- obrisati vse površine do suhega;
- sestaviti ventilator in ga namestiti.

Pravila shranjevanja in prevoza

Shranjevanje ventilatorja je potrebno v embalaži proizvajalca v prezračevanem prostoru ob temperaturi od +5°C do +40°C in relativni vlažnosti zraka največ 80% (ob T=25°C). Rok shranjevanja - 5 let od dneva izdelave.

Prevoz izdelka je možen z vsemi vrstami prevoznih sredstev ob predpostavki varovanja prodajne oz. prevozne embalaže od direktnega vpliva padavin, onemogočenega premika tovora med prevozom, onemogočenega medsebojnega udarjanja med prevozom in zagotovljene varnosti ventilatorja. Prevoz se opravi v skladu s pravili veljavnimi za določeno vrsto prevoznega sredstva.



Odlaganje.

Ta izdelek ima oznako v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Ta direktiva določa pravila za prevzem in odlaganje odpadne opreme na celotnem območju ES.

Garancija. Garancija je 5 let

Garancije proizvajalca.

Ventilatorje je proizvaja družba OOO ERA v skladu z TU 3468-001-96059883-2010 in veljavnimi normativi in standardi.

Proizvajalec zagotavlja normalno delovanje ventilatorja v roku 5 let od dneva prodaje v maloprodajni verigi ob upoštevanju pravil prevoza, shranjevanja, namestitve, vzdrževanja in ostalih zahtev iz tega navodila. V primeru, da ni oznake z datumom prodaje, garancijska doba se šteje od dneva izdelave.

V primeru neustreznega delovanja ventilatorja zaradi proizvajalca v garancijskem roku uporabnik lahko zamenja ventilator pri proizvajalcu, če je serijska številka na izdelku in v izkaznici se ujema.

Blagovna označena tablica podjetja na izdelku je obvezna! Prosimo, da se prepričate v njeni prisotnosti in jo shranite na izdelku med celotnim rokom delovanja izdelka.

Za potrjevanje datuma nakupa izdelku v primeru garancijskega servisa oz. drugih zakonskih zahtev, prosimo shranite potrdila o nakupu (račun, plačilni nalog, ostali dokumenti, ki lahko potrjujejo datum in kraj nakupa).

Proizvajalec:

OOO ERA

Uvoznik:

AKVA2012 d.o.o.

Ruška cesta 7, 2000 Maribor, Slovenija

Tel. +386 59 153 573

Mob: +386 51 671314

E-mail: info@akva2012.si, www.akvavent.si

Pritožbo lahko pošljete na naslov:

AKVA2012 d.o.o., Ruška cesta 7

2000 Maribor, Slovenija

E-mail: info@akva2012.si

Vsebina kompleta

- Sestavljeni ventilator
- Izkaznica / Navodila za uporabo
- Embalažna škatla
- Zidni čep z vijaki- 4 kos. (za pritrditev ventilatorja) (razen PRO)
- Vijaki- 2 kos. (za pritrditev sponke) (razen PRO)
- Sponka- 1 kos (razen PRO)

Potrdilo o prevzemu

Potrjeno, da ventilator je ustrezen za uporabo

Model Možnosti	AURA 4	AURA 5	AURA 6	SILENT 4	SILENT 5	SILENT 6	PARUS 4	PARUS 5	PRO 4	PRO 5	PRO 6	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6	STANDARD 4	STANDARD 5
brez možnosti																
-02																
ET																
ETF																
HT																
C																
MR																
MRH																

Ivory		White Design		Black Al	
Gray Metal		Black Design		Chrome	
Dark Gray Metal		White Carbon		Gold	
Champagne		Black Carbon			

Prodano

Firma prodajnega mesta, žig trgovine:

Datum izdelave:

Serijska številka:

Oznaka oddelka kontrole kakovosti:

Datum prodaje:

AKVA2012 d.o.o. si pridržuje pravico do vnosa sprememb brez obvestila

AKVA2012 d.o.o., Ruška cesta 7
2000 Maribor, Slovenija
Tel. +386 59 153 573
Mob: +386 51 671314
E-mail: info@akva2012.si
www.akvavent.si

