



(SLO) Električni aksialni cevni
gospodinjski ventilator



(SLO) Izkaznica /
Navodila za uporabo



POZOR!

izdelka ne smejo uporabljati osebe (tudi otroci) z omejenimi telesnimi, psihičnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. v primeru, da nimajo izkušenj ali znanj, niso pod nadzorom ali niso bili poučeni o uporabi izdelka s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti v spremstvu, da se prepreči igranje zraven izdelka.

Varnostne zahteve

Glede vrste zaščite pred električnim udarcem ventilatorje spadajo pod naprave II. razreda (220-240 V/50 Hz) ali III. razreda (12V/50 Hz) GOST 30345.0-95. Stopnja zavarovanja ohišja električne naprave pred trdimi delci in vodo v skladu z GOST 14254-96 (МЭК 529-89): IP24



POZOR!

Priklop ventilatorja lahko izvajajo strokovnjaki električarji, ki imajo posebno dovoljenje za opravljanje takih del. Prepovedana uporaba ventilatorjev izven navedenega temperaturnega območja (od +1°C do +40°C).

Prepovedana namestitve ventilatorja v eno magistralo s cevjo za odvod dima iz naprav, ki imajo gorilniki. V primeru okvare izklopiti delovanje (S1 v položaju OFF) in poklicati električarja.



POZOR!

Pred uporabo naprave obvezno preberite ta navodila.



POZOR!

Vsa dela v zvezi z nameščanjem, nastavljanjem, vzdrževanjem in popraviljem izdelka se izvajajo le ob izklopljenem električnem napajanju (S1 v položaju OFF).

Enofazno omrežje, na katero se priklapi ventilator, mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Lokalno ožičenje mora biti opremljeno z varovalko (S1 na prikazu). Priklap

se opravi preko stikala (S2 na prikazu), ki je vgrajeno v lokalno ožičenje. Razdalja med kontakti stikala na vseh polih mora biti najmanj 3 mm. V izvedbi različice »02« stikalo (S3 na prikazu) je vgrajeno v ventilator. Pred namestitvijo se prepričajte, da ni vidnih okvar kril, ohišja, rešetke ter, da v pretočnem delu ni stranskih predmetov, ki lahko okvarijo krila.




POZOR!

Zaradi tehničnega vzdrževanja ali celotne menjave opreme vse ventilatorji morajo biti opremljeni z ločljivimi priključki.

POGOJNE OZNAKE MOŽNOSTI

Oznaka	Naziv
-01	z omrežnim kablom s stikalom in vtičnico
-02	z vrvičnim vlečnim stikalom za vklop/izklop ventilatorja ali časovnika
ET	z električnim časovnikom
ETF	s foto časovnikom
HT	s senzorjem vlage
12V	z motorjem 12V, priklop čez poniževalni transformator
BB	z motorjem na ležajih. Zagotavlja do 40 tisoč ur neprekinjenega delovanja.
C	z vzvratno zaklopko
MRe	namestitveni multiplopcijski z dvema načini delovanja z vgrajenim krmlinikom Fusion Logic 1.2.
S	z varovalno mrežo pred žuželki.
A	s samodejnimi roletami

Dodatne opcije so lahko kombinirane ali ni na voljo.




Primer oznake
ERA 5 C ET -02
F 100 S

OSNOVNI TEHNIČNI LASTNOSTI

Lastnosti	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 150	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	NEO 4	NEO 5	NEO 6	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 150	PROFIT 6	EURO 4	EURO 5	EURO 6	EURO 4 A	EURO 5A	EURO 6A
Premer prirobnice (mm)	100	125	100	125	100	125	100	125	150	160	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	150	160	100	125	150	100	125	150
Učinkovitost (m³/ura)	95	180	80	130	95	180	107	190	280	300	90	140	250	90	140	250	97	183	290	107	190	280	300	85	130	230	85	130	230
Poraba energije (W)	16	18	16	20	16	18	14	18	20	22	14	16	16	14	16	16	14	16	16	14	18	20	22	14	14	14	18	16	16
Raven hrupa (dB)	35	36	35	36	35	36	35	36	37	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	37	38	35	36	38	35	36	38
Teža (kg)	0,55	0,65	0,5	0,58	0,55	0,65	0,5	0,6	0,9	0,95	0,55	0,65	0,77	0,55	0,65	0,77	0,5	0,55	0,7	0,38	0,45	0,65	0,7	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	1,0

Ventilatorji je namenjeni za priklop na omrežje z napetostjo 220-240 V (12 V za ventilatorji 12V) s frekvenco 50 Hz.


FLOW

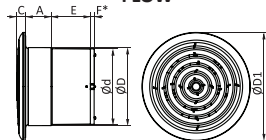

Model	d	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	103	143	52	33	11	7
FLOW 5	125	128	164	58	34	12	8,5
FLOW 150	150	153	200	74	35	13	10
FLOW 6	160	163	200	66	42	13	-

*Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različni vzratna zaklopka


PROFIT

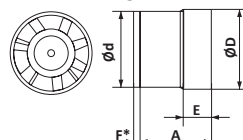

Model	d	D	A	E	F*
PROFIT 4	100	103	80	30	7
PROFIT 5	125	128	82	30	8,5
PROFIT 150	150	153	104	35	10
PROFIT 6	160	163	101	35	-

*Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različni vzratna zaklopka

COMFORT/DISC/FAVORITE/ERA/E/NEO/EURO

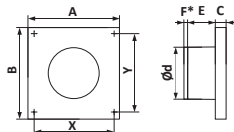

Model	d	A	E	B	C	X	Y	F*
ERA 4	100	150	55	150	22	135	135	7
ERA 5	125	175	61	175	23	160	160	8,5
ERA 6	150	200	62	200	24	185	185	10
E 100	100	160	76	160	9	140	140	7
E 125	125	180	82	180	9	160	160	8,5
E 150	150	205	86	205	9	187	187	10
NEO 4	100	160	76	160	12	140	140	7
NEO 5	125	180	82	180	11	160	160	8,5
NEO 6	150	205	86	205	11	187	187	10
COMFORT 4	100	162	52	168	21	140	140	7
COMFORT 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
DISC 4	100	160	49	160	36	140	140	8
DISC 5	125	185	49	185	38	165	165	10
FAVORITE 4	100	162	52	168	21	140	140	7
FAVORITE 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
EURO 4	100	160	62	160	30	140	140	7
EURO 5	125	187	66	187	30	160	160	8,5
EURO 6	150	213	70	213	30	187	187	10
EURO 4A	100	160	62	160	30	140	140	7
EURO 5A	125	187	66	187	30	160	160	8,5
EURO 6A	150	213	70	213	30	187	187	10

*Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različni vzvratni zaklopki

NAMESTITEV IN PRIPRAVA ZA DELO

Ventilatorji AkvaVent se namestijo tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno. Ventilatorji AkvaVent j namenjeni za stensko namestitev. Model ventilatorjev AkvaVent v različici BB je namenjeni za stensko in stropno namestitev. Namestitev ventilatorjev AkvaVent se izvede tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno na ravno navpično površino, za model z možnostjo BB na ravno navpično ali vodoravno površino, ki ima zadostno trdost za namestitev izdelka s pomočjo vijakov. Dopustni odstop površine za namestitev navpično in vodoravno $\pm 0,5$ mm.

PRIKAZOVALNE SCHEME PRIKLOPA VENTILATORJEV AKVAVENT

Oznaka varovalke S1 na prikazu



Varovalka S1



Oznaka zunanjega stikala S2 na prikazu



Zunanje stikalo S2



Oznaka vgrajenega stikala S3 na prikazu




Notranje vgrajeno stikalo S3 (vlečno stikalo)



Prikaz 1


Priklop ventilatorjev (osnovni model) X - vijačna sponka za konektorje za konektorje, 2 para

Ventilatorje je potrebno priklopiti samo na omrežje z nazivno napetostjo 12 V (Oznaka na ohišju ventilatorja in embalaži) 220-240V (12 V)

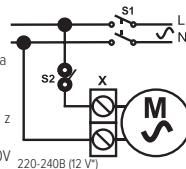

Prikaz 2


Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost - 02 (vlečno stikalo). X2 - vijačna sponka za konektorje, 3 para

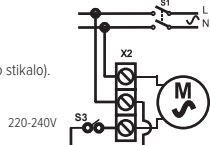

Prikaz (za model E/NEO)

Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost - 02 (vlečno stikalo).

X - vijačna sponka za konektorje, 2 para

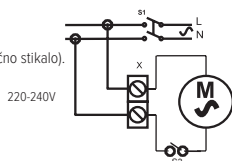


NAMESTITVENI PRIKAZ PRIKLOPA NA OMREŽJE VENTILATORJA AKVAVENT

Priklop ventilatorja na omrežje je prikazan na slikah 1-12

COMFORT/FAVORITE (slika 1)


- odstraniti okrasno sprednjo ploščo
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju
- pritrditi ploščo z vijakom

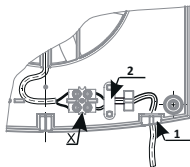

slika 1 COMFORT/FAVORITE

DISC (slika 2)


- odstraniti okrasno sprednjo ploščo z obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju in pritrditi z obračanjem plošče glede ohišja v smeri urinega kazalca do ujemanja robov.

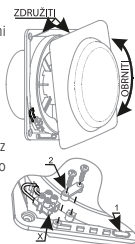

slika 2 DISC

FLOW (slika 3)


- Odstraniti okrasno rešetko;
- Odstraniti varovalni pokrov;
- Potisniti žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja;
- Odstraniti žično izolacijo na dolžini 7-8 mm;
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki;
- Pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
- Namestiti varovalni pokrov nazaj;
- Namestiti rešetko.

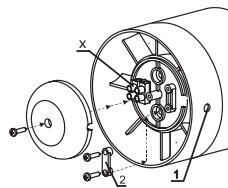

slika 3 FLOW/PROFIT

PROFIT (slika 3-5)


- Odstraniti varovalni pokrov;
- Potisniti žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja;
- Odstraniti žično izolacijo na dolžini 7-8 mm;
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki;
- Pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
- Namestiti varovalni pokrov nazaj.

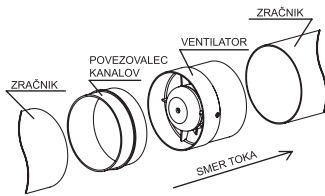

slika 4 PROFIT

Ventilatorji serije PROFIT imajo različne premere vstopne in izstopne cevi zaradi možnosti priklopa zračnih razdelilcev z prirobnikom z ustreznim premerom s strani vsrkavanja zraka in zračnikov s strani izstopa.


- Namestiti ventilator v zračnik;
- S strani vsrkavanja je možno priklopiti k ventilatorju zračnike čez oblikovane izdelki ustrezne oblike in premera ali okrasne rešetke z prirobnikom.

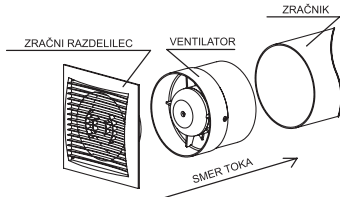


slika 5 PROFIT

E/NEO (slika 6-8)


- odstraniti okrasno sprednjo ploščo;
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm;
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja in kabelski vnos;
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki;
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju;
- pritrditi ploščo z vijakom

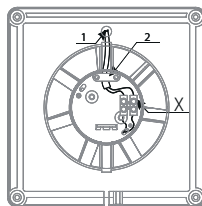

slika 6. E/NEO

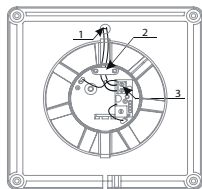

slika 7. Opcija MRe

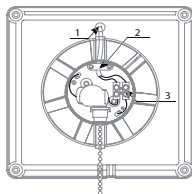


slika 8. E Opcija -02


ERA (slika 9)

- odstraniti okrasno sprednjo ploščo
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki
- pritrditi žico s pomočjo kabelske sponke 2
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju, pritrditi z vijakom.

slika 9 ERA

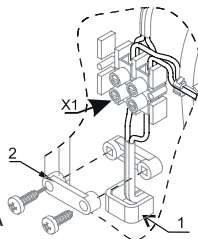**ERA Opcija -02 (slika10)**


- odstraniti okrasno sprednjo ploščo ventilatorjev
- namestiti stikalo S3 na ohišje ventilatorja
- združiti žice tako, da se vstavijo konice 3 v stikalo S3
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
- vstaviti žice v vijačna sponka X2, pritisniti njih z vijaki
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju, pritrditi z vijakom.

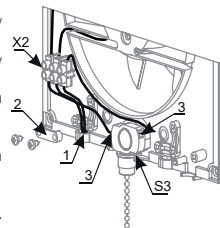


slika 10 ERA Opcija -02

EURO, EURO A (slika 11-12)

- odstraniti okrasno sprednjo ploščo ventilatorjev
- potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
- odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
- vstaviti žice v vijačna sponka X, pritisniti njih z vijaki
- pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
- vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju, pritrditi z vijakom.

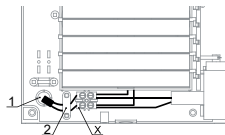

slika 11 EURO, EURO A

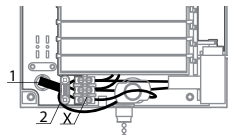slika 12 EURO Opcija-02,
EURO A Opcija-02

Tehnično vzdrževanje

- odklopiti ventilator od omrežja;
- odstraniti ventilator od njegovega zračnika in dvigniti ga iz nameščenega položaja;
- v primeru močne umazanije odstraniti krila ventilatorja;
- obrisati vse plastične dele z mehko krpo, namočeno v toplo milnico, električni motor ne sme priti v stik z milnico;
- obrisati vse površine do suhega;
- sestaviti ventilator in ga namestiti.

Pravila shranjevanja in prevoza

Shranjevati ventilator je potrebno v embalaži proizvajalca v prezračevanem prostoru ob temperaturi od +5°C do +40°C in relativni vlažnosti zraka največ 80% (ob T=25°C). Rok shranjevanja - 5 let od dneva izdelave.

Prevoz izdelka je možen z vsemi vrstami prevoznih sredstev ob predpostavki varovanja prodajne oz. prevozne embalaže od direktnega vpliva padavin, onemogočenega premika tovora med prevozom, onemogočenega medsebojnega udarjanja med prevozom in zagotovljene varnosti ventilatorja. Prevoz se opravi v skladu s pravili veljavnimi za določeno vrsto prevoznega sredstva.

**Odlaganje**

Ta izdelek ima oznako v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ta direktiva določa pravila za prevoz in odlaganje odpadne opreme na celotnem območju ES.

Garancija

Garancija je 5 let

Garancije proizvajalca.

Ventilatorje je proizvajala družba OOO ERA v skladu z TU 3468-001-96059883-2010 in veljavnimi normativi in standardi.

Proizvajalec zagotavlja normalno delovanje ventilatorja v roku 5 let od dneva prodaje v maloprodajni verigi ob upoštevanju pravil prevoza, shranjevanja, namestitve, vzdrževanja in ostalih zahtev iz tega navodila. V primeru, da ni oznake z datumom prodaje, garancijska doba se šteje od dneva izdelave.

V primeru neustreznega delovanja ventilatorja zaradi proizvajalca v garancijskem roku uporabnik lahko zamenja ventilator pri proizvajalcu, če je serijska številka na izdelku in v izkaznici se ujema.

Blagovna označena tablica podjetja na izdelku je obvezna! Prosimo, da se prepričate v njeni prisotnosti in jo shranite na izdelku med celotnim rokom delovanja izdelka.

Za potrjevanje datuma nakupa izdelku v primeru garancijskega servisa oz. drugih zakonskih zahtev, prosimo shranite potrdila o nakupu (račun, plačilni nalog, ostali dokumenti, ki lahko potrjujejo datum in kraj nakupa).

Proizvajalec:

OOO ERA

Uvoznik:

AKVA2012 d.o.o.

Ruška cesta 7

2000 Maribor, Slovenija

Tel. +386 59 153 573

Mob: +386 51 671314

E-mail: info@akva2012.si

www.akvavent.si

Pritožbo lahko pošljete na naslov:

AKVA2012 d.o.o.

Ruška cesta 7

2000 Maribor, Slovenija

E-mail: info@akva2012.si

Vsebina kompleta

- Sestavljeni ventilator
- Izkaznica / Navodila za uporabo
- Embalažna škatla
- Zidni čep z vijaki - 4 kos. (za pritrditev ventilatorja) (razen PROFIT)
- Vijaki - 2 kos. (za pritrditev sponke) (razen PROFIT)
- Sponka - 1 kos. (razen PROFIT)
- Vlečno stikalo - 1 kos. (za model ERA-02)

AKVA2012 d.o.o.

Ruška cesta 7

2000 Maribor, Slovenija

Tel. +386 59 153 573

Mob: +386 51 671314

E-mail: info@akva2012.si

www.akvavent.si



Potrdilo o prevzemu

Potrjeno, da ventilator je ustrezeni za uporabo

Model Možnosti	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 150	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 150	PROFIT 6	NEO 4	NEO 5	NEO 6	EURO 4	EURO 5	EURO 6	EURO 4A	EURO 5A	EURO 6A
brez možnosti																													
-01																													
-02																													
ET																													
ETF																													
HT																													
12V																													
BB																													
C																													
MRe																													
S																													
A																													

Prodano

Firma prodajnega mesta, žig trgovinei:

Serijska številka:

Datum prodaje:

Datum izdelave:

Oznaka oddelka kontrole kakovosti:

AKVA2012 d.o.o. si pridržuje pravico do vnosa sprememb brez obvestila